

SOREX[®]

wireless Solutions

SOREX Vorhängeschloss Fingerprint

Bedienungsanleitung



Impressum

Version 1.0

© Copyright: März 2022

SOREX wireless Solutions GmbH

Technologie- und Forschungszentrum WN

Viktor-Kaplan-Straße 2B

A-2700 Wiener Neustadt

Österreich

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu

Inhaltsverzeichnis

Deutsch

1. Lieferumfang	1
2. Technische Daten.....	1
3. Rückgaberichtlinien.....	1
4. Montage Schutzhülle (optional).....	2
5. Akku aufladen	4
6. Smartphone App	5
6.1. Installation.....	5
6.2. Registrierung	5
6.3. Ersteinrichtung	6
6.4. Funktionen.....	7
6.4.1. Öffnung via Bluetooth	7
6.4.2. Benutzer einladen.....	7
6.4.3. Benutzer entfernen	8
6.4.4. Fingerabdruck anlernen.....	8
6.4.5. Fingerabdruck löschen	9
6.4.6. Protokolle auslesen.....	9
6.5. Gateway.....	11
6.5.1. Schloss vorbereiten.....	11
6.5.2. Gateway hinzufügen	11
6.5.3. Gateway löschen.....	12
6.5.4. Öffnung via Gateway	13
6.6. Verbindung mit Smart Home Diensten.....	13
7. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	14

1. Lieferumfang

1x Vorhängeschloss Fingerprint

2. Technische Daten

Artikelnummer	LO210000
EAN	0096224847316
Temperaturbereich	-10° bis 45°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	40%RH-90%RH
Speicherung der Zutrittsmedien	Permanent (auch nach leerem Akku)
Anzahl Medien	20 Fingerprints Unlimitierte eKeys (Smartphone-Benutzer)
Ladevorgang	5V, Micro-USB

3. Rückgabegerichtlinien

Schade, dass Sie unser **SOREX Vorhängeschloss Fingerprint** zurückschicken wollen. Da dieses Produkt auf Ihre Sicherheit ausgelegt ist, können wir es leider nicht ohne den angelernten Administrator zurücksetzen. Bitte setzen Sie das Produkt daher wie in Punkt [7. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen](#) beschrieben zurück.

Andernfalls können wir die Retoure nicht akzeptieren.

4. Montage Schutzhülle (optional)

- Öffnen Sie zunächst das Vorhängeschloss (im Auslieferungszustand öffnet das Schloss bei jedem Finger).



- Stülpen Sie die Schutzhülle vorsichtig nach innen. Gehen Sie dabei vorsichtig um, damit die Schutzhülle nicht kaputt geht. Führen Sie den Bügel zunächst durch das größere Loch.



- Führen Sie den Bügel anschließend innerhalb der Hülle wieder nach außen durch das kleinere Loch.



- Schließen Sie nun das Vorhängeschloss, indem Sie den Bügel in die dafür vorgesehen Öffnung schieben. Danach können Sie die Hülle wieder vorsichtig nach unten, über das Vorhängeschloss ziehen.



5. Akku aufladen

- An der Unterseite des Möbelschlosses befindet sich die Micro-USB Buchse zum Aufladen des Vorhängeschlosses. Entfernen Sie hierzu die Gummiabdeckung und laden Sie das Vorhängeschloss mit einem Micro-USB Kabel und einem handelsüblichen Handyladegerät auf.



6. Smartphone App

6.1. Installation

- Suchen Sie im **Google Play Store** oder **Apple Store** nach der App „**SOREX SmartLock**“.



Oder scannen Sie folgenden QR-Code:



6.2. Registrierung

Registrieren Sie sich mit Ihrer **E-Mail Adresse** oder **Telefonnummer**. Dies ist wichtig, damit Sie bei Verlust Ihres Smartphones oder Passwortes den Zugriff auf das **SOREX Vorhängeschloss Fingerprint** wieder herstellen können.

Nur Notrufe

93 %

16:21

←

Registrieren

Telefon

E-Mail

Land/Region

Austria +43

Geben Sie Ihre Telefonnummer ein

Passwort zwischen 6-20 Zeichen


Passwort bestätigen


Verifizierungscode

Code abrufen


Registrieren

6.3. Ersteinrichtung


- Beachten Sie bitte, dass das Vorhängeschloss im Auslieferungszustand bei jedem Finger öffnet.
- Öffnen Sie die App und drücken Sie auf der Hauptseite zunächst links oben auf . Im sich öffnenden Menü drücken Sie bitte auf "**Sperre hinzufügen**".

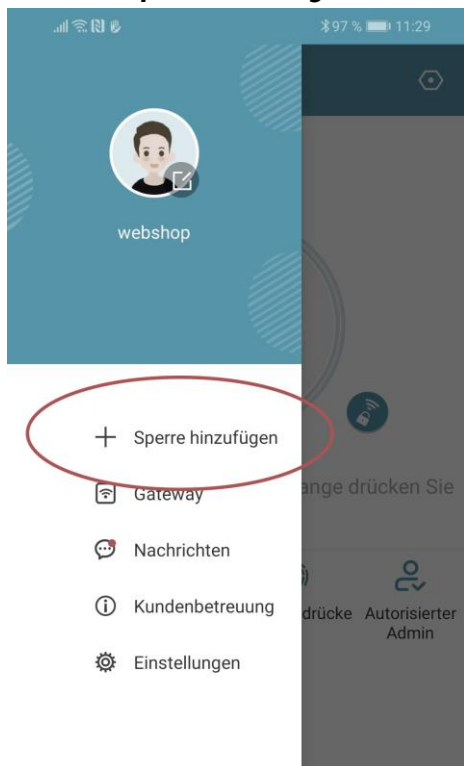


- Es öffnet sich eine Seite auf welcher Sie bitte "**All Locks**" auswählen.

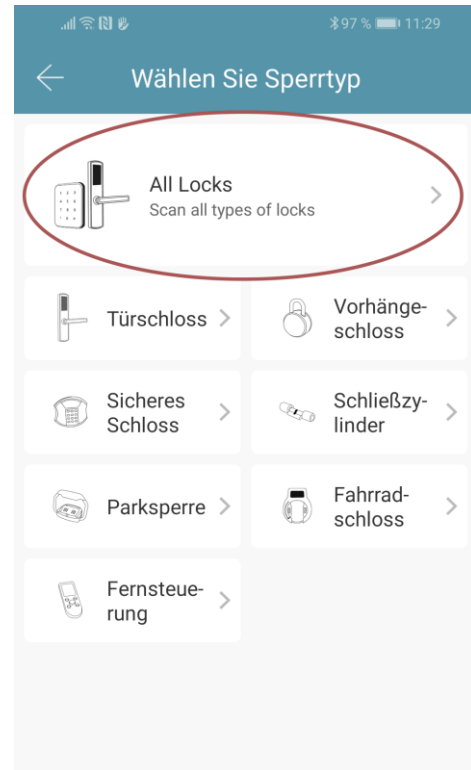

- Es wird nun nach in der Nähe befindlichen Schlössern gesucht. Drücken Sie bitte auf das gefundene Schloss.
- **Achtung:** Damit das Schloss gefunden werden kann, müssen Sie dieses aufwecken, indem Sie einen Finger kurz an den Fingerprintsensor halten.

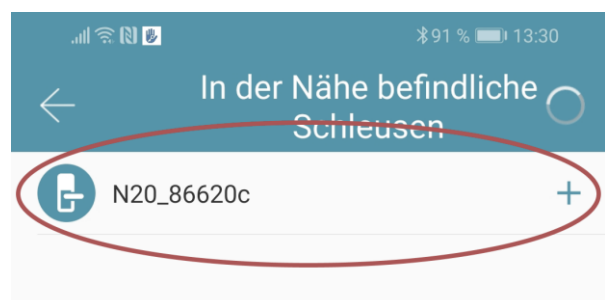

- Nun können Sie für Ihr Schloss einen sprechenden Namen vergeben und die Einrichtung mit "OK" abschließen.

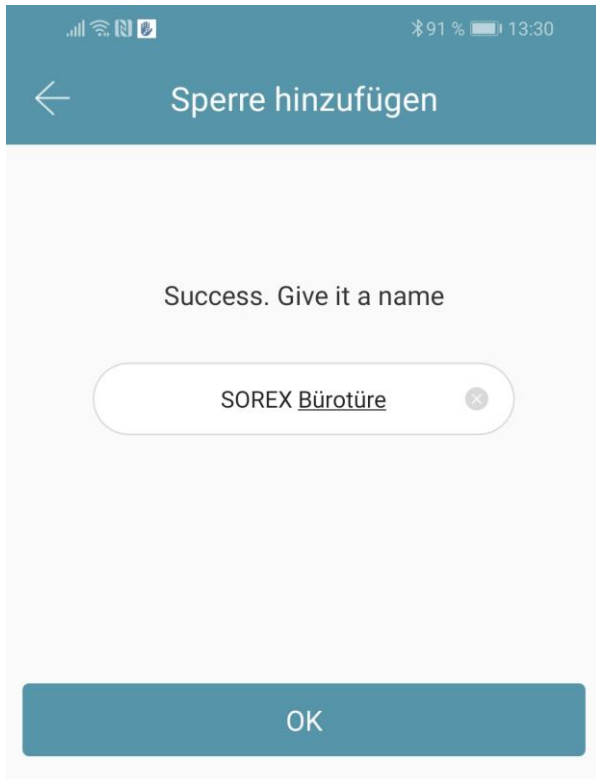

- Sie sehen nun Ihr Schloss auf der Hauptseite.



SOREX Bürotüre



Berühren Sie zum Entsperren, lange drücken Sie zum Sperren.



6.4. Funktionen

6.4.1. Öffnung via Bluetooth

- Über den großen Schlossbutton können Sie ihr Schloss innerhalb der Bluetooth Reichweite entsperren.




SOREX Bürotüre



Berühren Sie zum Entsperren, lange drücken Sie zum Sperren.

6.4.2. Benutzer einladen

- Um Benutzer zur App einzuladen, drücken Sie bitte zunächst auf der Startseite auf **"eKey senden"**.

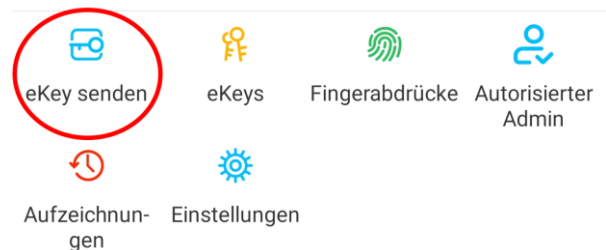


- Es erscheint ein Fenster in dem Sie 4 verschiedene Optionen haben, um Zutritt zu gewähren:
 - Zeitgesteuert: Von-Bis Zeitraum
 - Permanent: Permanenter Zutritt
 - Einmalig: Zutritt gilt für einmalige Öffnung
 - Zyklisch: Wiederkehrender Zutritt, z.B. jede Woche Mo-Fr


- Sie müssen hierbei immer das Empfängerkonto (Telefonnummer oder E-Mail) und den Namen angeben. Zusätzlich können Sie weitere Informationen angeben wie z.B. die Zeitspanne, in welcher der Zutritt gültig sein soll. Abschließend drücken Sie auf **"Senden"** um die Einladung zu versenden.
- Anmerkung: Über die Option **"Fernentriegelung zulassen"** können Sie festlegen, ob der Nutzer auch via Gateway öffnen darf. Mehr dazu unter 3.5. Gateway.

6.4.3. Benutzer entfernen

- Um Benutzer wieder zu entfernen, rufen Sie zunächst über **"eKeys"** die Benutzerliste auf.

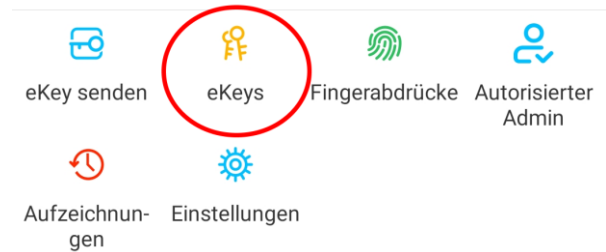



- Anschließend drücken Sie auf den entsprechenden Benutzer, um diesen auszuwählen.

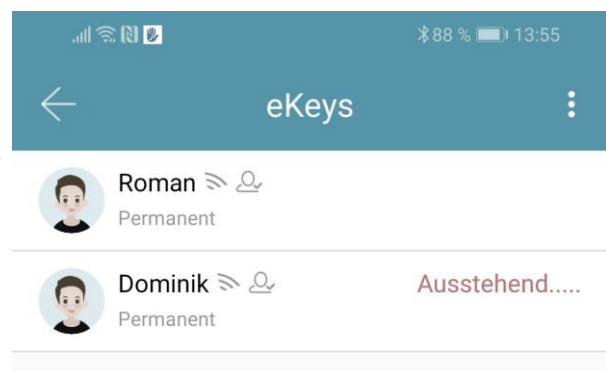


- Es öffnet sich ein Fenster mit Benutzerinformationen. Um den Benutzer zu löschen, drücken Sie den roten **"Löschen"**-Button.

6.4.4. Fingerabdruck anlernen

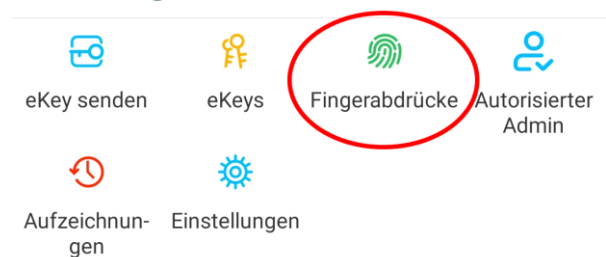


- Drücken Sie zunächst auf der Startseite auf **"Fingerabdrücke"** und anschließend auf  und **"Fingerabdruck hinzufügen"**. Nun können Sie einen Namen eingeben und auswählen ob der Benutzer permanenten oder zeitlich begrenzten Zutritt hat.

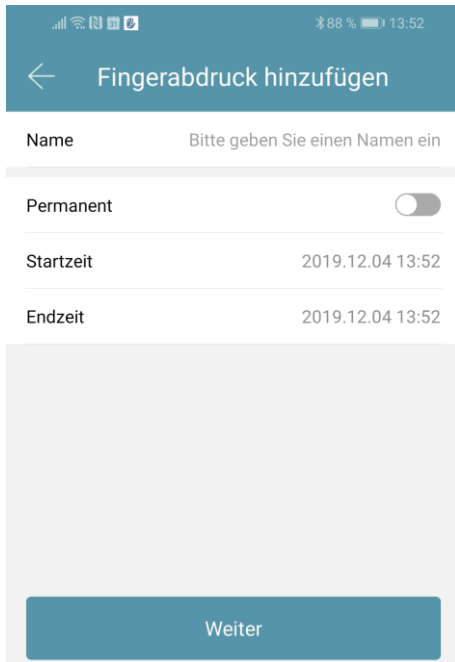


- Nach einem Klick auf **"Weiter"** folgen Sie bitte den Anweisungen in der App um den Finger anzulernen.

6.4.5. Fingerabdruck löschen

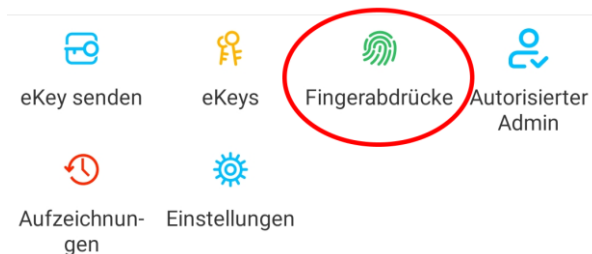


- Drücken Sie zunächst auf der Startseite auf **"Fingerabdrücke"** und anschließend auf den zu löschenden Benutzer.

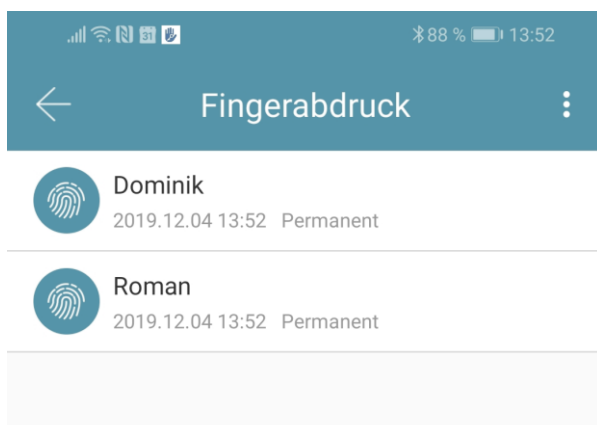

- Im darauffolgenden Fenster drücken Sie auf **"Löschen"** um den ausgewählten Benutzer zu entfernen.


6.4.6. Protokolle auslesen

- Um die Protokolle auszulesen drücken Sie auf der Startseite auf **"Aufzeichnungen"**.

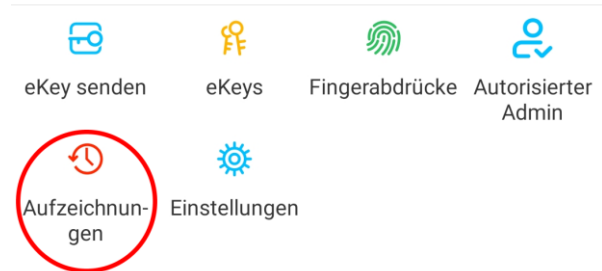


6.4.7. Gerät aus App entfernen

Sie können ein **Gerät löschen**, indem Sie das Schloss zunächst aus der Liste in der App **auswählen**. Anschließend öffnen Sie die **Einstellungen** des Geräts. Ganz unten befindet sich der „Löschen“-Button. Wenn Sie das Gerät entfernen, müssen Sie zur Bestätigung Ihr **Passwort** eingeben. Beachten Sie, dass sich das Gerät hierzu **in Reichweite** befinden muss und dass das Gerät automatisch **zurückgesetzt** wird.

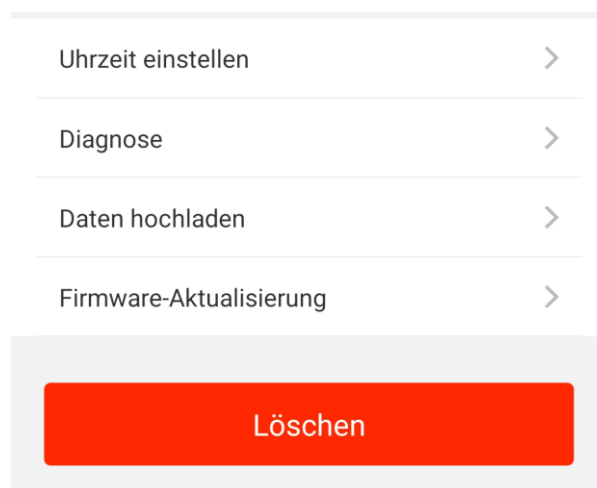

Achtung: Sollten Sie **keinen Zugriff** mehr auf Ihr Gerät haben (z.B. Gerät defekt), können Sie dieses auf folgende Art aus der App löschen:

Öffnen Sie die App und drücken Sie auf der Hauptseite zunächst links oben auf . Im sich öffnenden Menü drücken Sie bitte auf **"Einstellungen"**. Wählen Sie nun **„Übertragen des Schlosses“** aus und wählen Sie das gewünschte Schloss aus. Über den Button **„In den Papierkorb verschieben“**, können Sie das Gerät nun löschen. Bestätigen Sie mit Ihrem Accountpasswort.


Wichtig: Löschen Sie das Gerät nur auf diese Weise, wenn Sie keinen Zugriff mehr auf das Gerät haben.

6.5. Gateway

(separat erhältlich)

6.5.1. Schloss vorbereiten

- Sie müssen zunächst die ferngesteuerte Öffnung für Ihr Schloss aktivieren. Hierzu drücken Sie zunächst **"Einstellungen"** auf der Startseite.

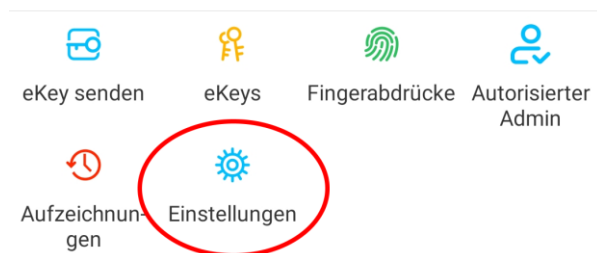


- Danach wählen Sie **"Ferngesteuerte Freischaltung"** aus und drücken auf **"Einschalten"**.




Mit dieser Funktion können Sie das Smart Lock über ein Gateway fernbedient entsperren. Diese Funktion kann NUR über Bluetooth ein- oder ausgeschaltet werden.

Aktueller Modus:Aus

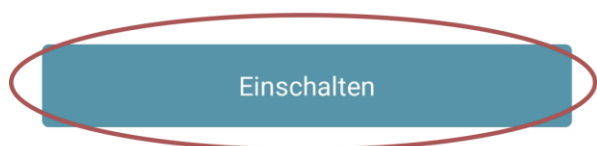

6.5.2. Gateway hinzufügen

- Drücken Sie auf der Hauptseite zunächst links oben auf . Im sich öffnenden Menü drücken Sie bitte auf **"Gateway"**. Im anschließenden Fenster drücken Sie rechts oben auf .

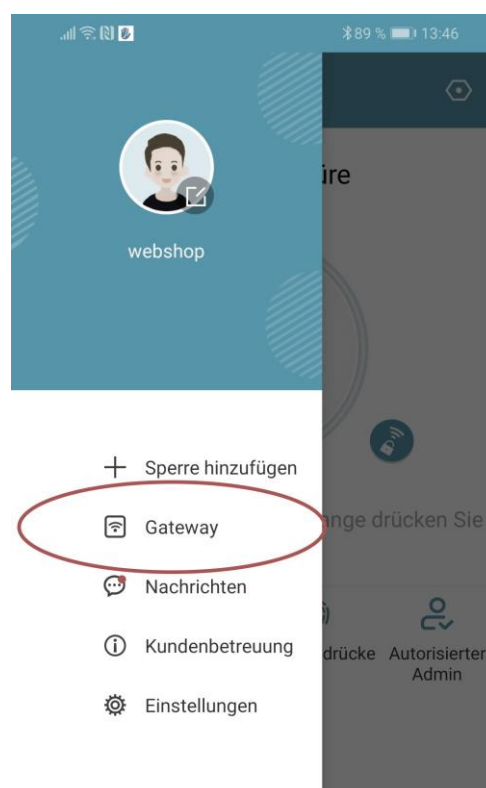


- Wählen Sie im nächsten Fenster "G2" als Gateway-Typ aus.




- Stellen Sie sicher dass die Lampe am Gateway abwechselnd blau und rot blinkt.

Dies erreichen Sie indem Sie das Gateway von der Stromversorgung nehmen und wieder anstecken.

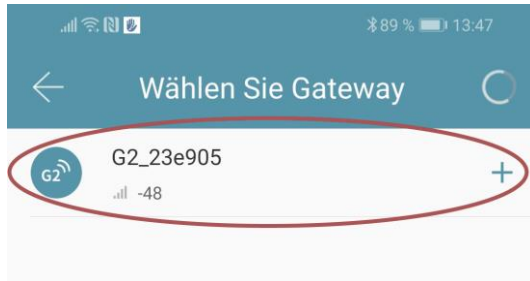

- Konfigurieren Sie nun Ihr Gateway indem Sie das richtige WLAN auswählen, das dazugehörige WLAN-Passwort eingeben und dem Gateway einen Namen zuweisen. Bestätigen Sie den Vorgang mit **"OK"**.

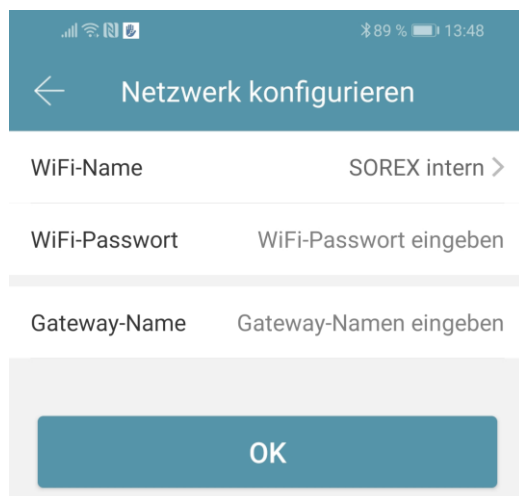


- Das Gateway sucht danach automatisch nach in der Nähe befindlichen Schlössern und fügt diese zur Fernöffnung hinzu. Dieser Vorgang kann ein paar Minuten dauern.
- Nun können Sie das Schloss auch aus der Ferne öffnen und/oder verwalten.
- **Achtung:** Das Gateway muss sich sowohl beim Anlernprozess, als auch bei der weiteren Verwendung, immer innerhalb der Bluetooth-Reichweite der Schlösser

befinden (bis zu 10m - abhängig von den örtlichen Gegebenheiten). Sind Schlösser weiter voneinander entfernt und Sie möchten beide aus der Ferne ansteuern, müssen zusätzliche Gateways erworben werden. Außerdem sollte immer derselbe Benutzer/Account Schlösser und Gateways anlernen.

6.5.3. Gateway löschen

- Drücken Sie auf der Hauptseite zunächst links oben auf . Im sich öffnenden Menü drücken Sie bitte auf **"Gateway"**. Im anschließenden Fenster wählen Sie das Gateway aus, welches Sie löschen möchten.

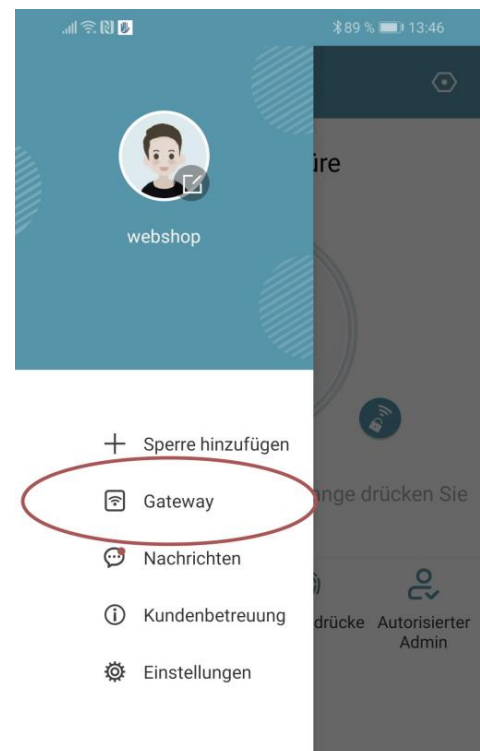

- Nachdem Sie das Gateway ausgewählt haben, können Sie dieses über den **"Löschen"**-Button entfernen.

6.5.4. Öffnung via Gateway

Sie können nun auf der Startseite von überall unterwegs Ihr Schloss öffnen. Sie sind dabei nicht mehr auf die Bluetooth-Reichweite begrenzt.



SOREX Bürotüre



Berühren Sie zum Entsperren, lange drücken Sie zum Sperren.

6.6. Verbindung mit Smart Home Diensten

Weitere Informationen zur Verbindung mit Smart Home Diensten finden Sie unter:

<https://www.sorex.eu/sorex-smart-home>



7. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Vorhängeschloss auf folgende Art zurücksetzen:

1. Wählen Sie das Vorhängeschloss in der App aus
2. Wechseln Sie in die „Einstellungen“
3. Löschen Sie das Vorhängeschloss mittels Eingabe Ihres Passworts

Dieser Vorgang ist für eine Retoure zwingend erforderlich. Andernfalls können wir diese nicht akzeptieren.

Impressum

Version 1.0

© Copyright: März 2022

SOREX wireless Solutions GmbH

Technologie- und Forschungszentrum WN

Viktor-Kaplan-Straße 2B

A-2700 Wiener Neustadt

Österreich

T +43 2622 320130

F +43 2622 3201315

@ office@sorex.eu

w³ www.sorex.eu



ALVS214000